

# Gigaset

## A170/A170A A270/A270A

Aktuální verzi návodu k obsluze  
najdete zde

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Návod k obsluze online na vašem  
chytrém telefonu či tabletu:

Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z



# Obsah

<b>Stručný přehled sluchátka</b> .....	<b>4</b>
<b>Stručný přehled kolébky A170A/A270A</b> .....	<b>5</b>
<b>Obrázek v návodu k obsluze</b> .....	<b>6</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>7</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>8</b>
Obsah balení .....	8
Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti .....	9
Připojení kolébky k routeru .....	9
Zapojení nabíječky (pokud je dodána) .....	9
Uvedení sluchátka do provozu .....	10
<b>Ovládání sluchátka</b> .....	<b>12</b>
<b>Telefonování</b> .....	<b>13</b>
Volání .....	13
Přijetí hovoru .....	13
Zobrazení telefonního čísla .....	14
Hlasitý odposlech (pouze Gigaset A270/A270A) .....	14
Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba) .....	15
<b>Telefonní seznam</b> .....	<b>16</b>
<b>Seznamy zpráv/hovorů</b> .....	<b>17</b>
Seznam hovorů .....	17
Seznam záznamníku (pouze A170A/A270A) / seznam síťového záznamníku .....	18
<b>Místní záznamník (pouze A170A/A270A)</b> .....	<b>19</b>
Nastavení záznamníku .....	19
Ovládání pomocí sluchátka .....	20
Obsluha na cestách (ovládání na dálku) .....	22
<b>Síťový záznamník</b> .....	<b>23</b>
<b>Používání sluchátek</b> .....	<b>23</b>
Vyhledání sluchátka – „paging“ (pouze A170A/A270A) .....	23
Přihlášení sluchátka .....	23
Odhlášení sluchátka .....	24
Interní telefonování .....	24
<b>Další funkce</b> .....	<b>26</b>
Budík .....	26
ECO DECT .....	26
Zkrácená volba .....	27

<b>Nastavení telefonu</b> .....	<b>28</b>
Hlasitost hovoru .....	28
Vyzvánění .....	28
Jazyk na displeji .....	29
Melodie při čekání .....	29
Tlačítko 1 .....	29
Systémový PIN .....	30
Podpora opakovačů (pouze A170A/A270A) .....	30
Reset systému .....	31
Provoz kolébky na telefonní ústředně/routeru .....	32
<b>Zákaznický servis a podpora</b> .....	<b>33</b>
Otázky a odpovědi .....	34
<b>Doporučení výrobce</b> .....	<b>37</b>
Prohlášení o shodě .....	37
Ochrana životního prostředí .....	37
Údržba a péče .....	38
Kontakt s kapalinou .....	38
<b>Technické údaje</b> .....	<b>39</b>
Vložení písmen/znaků .....	39



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

## Stručný přehled sluchátka



1 **Symbol telefonního záznamníku**  
(pouze A170A/A270A):

2 **Stav nabití akumulátorů**

- vybité až nabité  
 Pokud bliká: Akumulátory jsou téměř  
 Pokud bliká: Proces nabíjení

3 **Dialogová tlačítka a funkce** (→ str. 12)  
různé funkce, závisí na situaci obsluhy

4 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého odposlechu**

Hlasitý odposlech (pouze A270/A270A)

Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla

Otevření seznamu opakování ▶ **krátký stisk**  
vytáčení

Zahájení vytáčení telefonního ▶ **dlouhý stisk**  
čísla

5 **Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí**

Ukončení hovoru; zrušení funkce

Návrat o jednu úroveň ▶ **krátký stisk**

Návrat do klidového stavu ▶ **dlouhý stisk**

Zapnutí/vypnutí sluchátka  
(v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**

6 **Ovládací tlačítka**

Procházení nabídek a zadávacích polí

Otevření telefonního ▶ stisknutí  
seznamu ▶ **dolní části**

Nastavení hlasitosti hovoru ▶ stisknutí  
**horní části**

7 **Tlačítko 1**

Zprávy na záznamníku (pouze ▶ **dlouhý stisk**  
A170A/A270A) / síťovém  
záznamníku  
poslech

8 **Tlačítko 0/tlačítko R**

Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**

9 **Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko**

Zapnutí/vypnutí blokování  
tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **dlouhý stisk**

Přepínání mezi psaním vel-  
kých a malých písmen a číslic  
(při zadávání textu) ▶ **krátký stisk**

Přerušování vytáčení ▶ **dlouhý stisk**

10 **Tlačítko s hvězdičkou**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhý stisk**

Zadávání speciálních znaků ▶ **krátký stisk**

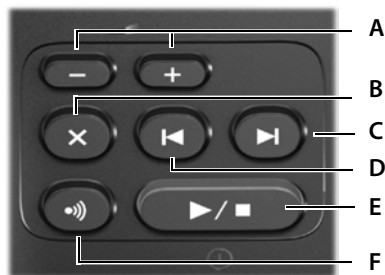
Přepnutí z pulzní na tónovou ▶ **krátký stisk**  
volbu (pro probíhající spojení)

11 **Mikrofon**



Nové zprávy v seznamu volajících / seznamu síťového záznamníku (→ str. 17) se na displeji zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

## Stručný přehled kolébky A170A/A270A



### A Tlačítka hlasitosti

(- = nižší hlasitost; + = vyšší hlasitost)

Během přehrávání zpráv:

Změna hlasitosti přehrávání

Během vyzvánění:

Změna hlasitosti vyzvánění

### B Tlačítko mazání

Během přehrávání zpráv:

Smazání aktuální zprávy.

### C Tlačítko Vpřed

Během přehrávání zpráv:

Přechod k další zprávě.

### D Tlačítko Zpět

Během přehrávání zpráv:

Přechod na začátek ▶ 1 krát stisk

aktuální zprávy:

Přechod na předchozí ▶ 2 krát stisk  
zprávu.

### E Tlačítko Zapnout/vypnout a Přehrávání/zastavení

Zapnutí/vypnutí hlaso- ▶ **dlouhý** stisk  
vého záznamníku:

Během přehrávání zpráv:

Poslech zpráv: ▶ **krátký** stisk

Přerušení přehrávání: ▶ **krátký** stisk

**Pokud** Záznamník je zapnutý, nemáte

**svítí:** žádné nové zprávy

**Pokud** Nová zpráva; právě se přehrává

**bliká:** nebo nahrává zpráva

**Velmi rychle blikání:**

Zaplněná paměť




### F Tlačítko přihlášení/pagingu

Vyhledání sluchátka ▶ **krátký** stisk









(„paging“):

Přihlášení sluchátka: ▶ **krátký** stisk

## Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Další užitečné informace.







### Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru		Tlačítko hlasitého odposlechu
	Tlačítko zavěšení		Tlačítka s číslicemi/písmeny
	Ovládací tlačítko		Tlačítko R
	Tlačítko s křížkem		Tlačítko s hvězdičkou
MENU, OK, INT		Dialogová tlačítka	

### Postupy

**Příklad:** Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- ▶ **MENU** ▶  **Nastaveni** ▶ **OK** ▶  **Sluchatko** ▶ **OK** ▶  **Aut. příjem** ▶ **OK**  
 (✓ = aktivováno)

Krok	Co musíte provést
▶ <b>MENU</b>	Stiskněte dialogové tlačítko <b>MENU</b> .
▶  <b>Nastaveni</b> ▶ <b>OK</b>	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol <b>Nastaveni</b> . Potvrďte pomocí tlačítka <b>OK</b> . Otevře se dílčí nabídka <b>Nastaveni</b> .
▶  <b>Sluchatko</b> ▶ <b>OK</b>	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku <b>Sluchatko</b> . Potvrďte pomocí tlačítka <b>OK</b> . Otevře se dílčí nabídka <b>Sluchatko</b> .
▶  <b>Aut. příjem</b> ▶ <b>OK</b>	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na položku <b>Aut. příjem</b> . Potvrďte pomocí tlačítka <b>OK</b> funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována ✓.

## Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li <b>tlačítka nebo displej blokovány</b>, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Vkládejte pouze <b>dobíjecí baterie</b>, které odpovídají příslušné <b>specifikaci</b> (viz seznam schválených akumulátorů → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

## Uvedení do provozu

### Obsah balení

- Kolébka
- Síťový zdroj
- Sluchátko
- Telefonní kabel
- Dva akumulátory
- Kryt akumulátoru
- Návod k použití

Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt příhrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.



Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Kolébku lze upevnit i na stěnu.

Dosah kolébky činí ve volném prostoru až 300 m, v budovách až 50 m.

Kolébka a nabíječka jsou určeny k provozu v uzavřených, suchých místnostech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.



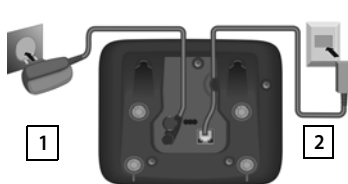
## Připojení kolébky k elektrické a telefonní síti

- ▶ Připojte síťový adaptér [1].
- ▶ Poté zapojte telefonní zástrčku [2] a vložte kabely do kabelových drážek.

A170/A270



A170A/A270A



Síťový adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.

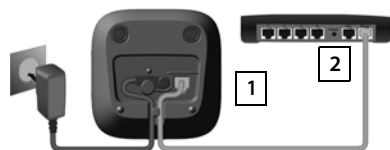
Po připojení kolébky je záznamník (pouze A170A/A270A) připraven k použití až po cca 30 sekundách.

## Připojení kolébky k routeru

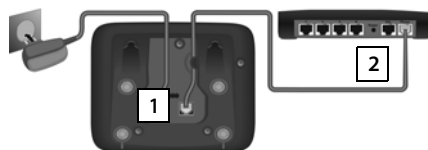
Telefon lze provozovat rovněž na analogové přípojce routeru.

- ▶ Připojte telefonní zástrčku [1] a spojte ji s analogovou přípojkou routeru [2].

A170/A270



A170A/A270A

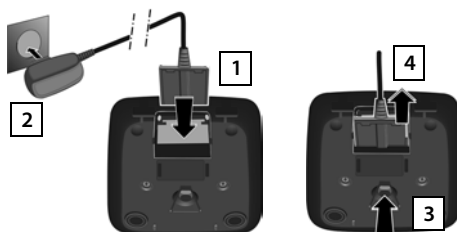


Případné **ozvěny** lze redukovat zapnutím **Rezim Echo** (→ str. 32).

## Zapojení nabíječky (pokud je dodána)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
- ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky [2].

Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky: ▶ Stiskněte tlačítko pojistky [3] a odpojte zástrčku [4].



### Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

### Vložení akumulátorů



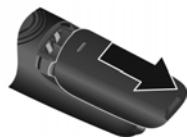
Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Při vkládání akumulátorů do přihrádky dbejte na správnou orientaci pólů. Polarita je vyznačena v přihrádce.



- ▶ Polarita je vyznačena v přihrádce.
- ▶ Poté zasuňte víčko, až se zaklapne.



- Pokud chcete kryt přihrádky znovu otevřít, například za účelem výměny akumulátorů:
- ▶ Pokud chcete kryt přihrádky znovu otevřít, například za účelem výměny akumulátorů.

### Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v základně nebo v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji přestane blikat symbol akumulátoru



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno (na displeji se zobrazí **Prihlásit sl.** nebo **Do základny**), je třeba sluchátko přihlásit ručně (⇒ str. 23).

### Změna jazyka

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ **MENU** ▶ **Pomalou** postupně stiskněte tlačítka **5** **2** **1** ... zobrazí se nastavený jazyk (např. **English**)
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko až se na displeji označí požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ **OK** (✓ = zvoleno)

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK** ▶ Zadejte datum (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ **OK** ▶ Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK** (zobrazení na displeji: Uloženo)

Přesun pozice pro zadávání doleva nebo doprava: ▶ Stiskněte ovládací tlačítko nahore nebo dole:

### Převzetí data a času

Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od provozovatele sítě, z routeru nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda a kdy má tyto údaje převzít:

- ▶ Stiskněte posloupnost tlačítek: ▶ **MENU** ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

... Zobrazí se následující symbol a aktuální nastavení bude blikat, např.:

- ▶ Stiskem tlačítka stanovte, kdy se tyto údaje mají použít:

**nikdy** nebo

**jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas, nebo


**vždy**

... Zobrazí se vaše volba (např. 2 pro „vždy“):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

## Ovládání sluchátka


### Zapnutí/vypnutí sluchátka

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do kolébky nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.



Po vyjmutí sluchátka z kolébky/nabíječky se displej za chvíli vypne.

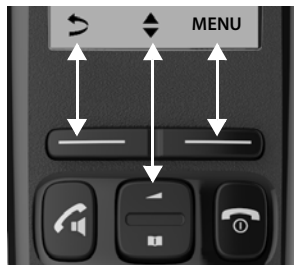
### Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko s křížkem 





### Dialogová tlačítka a funkce

- ▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

Zobrazený symbol	Význam při stisku tlačítka
INT	Interní volání jiného sluchátka
MENU	Otevření hlavní/podřízené nabídky
OK	Potvrzení položky nabídky / uložení zadání
	O úroveň nabídky zpět
	Mazání po znacích doleva




### Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem

Zobrazený symbol	Význam při stisku tlačítka
	Přecházení pomocí  nahoru/dolů nebo nastavení hlasitosti
	Pohyb kurzorem pomocí  doleva/doprava

### Procházení nabídek

Telefon je vybaven mnoha funkcemi. Tyto funkce se používají pomocí nabídek.








Volba funkce z nabídky:

- ▶ **V klidovém stavu** telefonu stiskněte dialogové tlačítko **MENU** ... otevře se nabídka.
- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci ▶ a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouhý** stisk tlačítka .

## Telefonování



### Volání

- ▶  Zadání volaného čísla Stiskněte ▶ tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí nebo
- ▶ **Dlouze** podržte stisknuté tlačítko přijetí hovoru  ... je slyšet oznamovací tón ▶   
Zadejte volané číslo
- Změna hlasitosti sluchátka během hovoru: ▶  ▶ pomocí tlačítka  nastavte hlasitost
- Ukončení hovoru / zrušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .
- Přiřazení předvolby provozovatele sítě každému telefonnímu číslu: → str. 15

### Vytáčení pomocí telefonního seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam tlačítkem  ▶ a tlačítkem  listujte až na požadovaný záznam.
- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

### Vytáčení ze seznamu volání




- Otevření seznamu volání: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK
- ▶  Zvolte záznam ▶ 

### Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.

- ▶ **Krátký stisk**  ▶  zvolte záznam ▶ 

### Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶ **Krátký stisk**  ▶  zvolte záznam ▶ MENU ▶  zvolte funkci ▶ OK

Možné funkce: Použit číslo / Kopir. do sez. / Smazat zaznam / Smazat seznam

### Přijetí hovoru

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Funkce **Aut. příjem** zapnutá: ▶ Vyjměte sluchátko z kolébky/nabíječky

Zapnutí funkce **Aut. příjem**:

- ▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Aut. příjem ▶ OK  
(✓ = zapnuto)

### Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP)

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

### Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

#### Při přenosu telefonního čísla


Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

#### Nezobrazování telefonního čísla





Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí volani:** Číslo se nezobrazí.
- **Anonymní:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nezname:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

### Hlasitý odposlech (pouze Gigaset A270/A270A)

Pokud je aktivovaná funkce hlasitého odposlechu, zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha. Během hovoru a při poslechu záznamníku (pouze Gigaset A270A) lze zapnout nebo vypnout hlasitý odposlech tlačítkem hlasitého odposlechu .

Změna hlasitosti reproduktoru:

- ▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK ▶  Reproduktor ▶ OK ▶ pomocí tlačítka  nastavte hlasitost ▶ OK

## Automatická předvolba provozovatele sítě (předvolba)

Můžete určit číslo Call-by-Call (předvolby provozovatele telefonních služeb), které bude při vytáčení **automaticky** předřazováno. Pokud chcete například prostřednictvím určitého provozovatele sítě uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit tuto předvolbu.

Vytvořte si seznam s čísly předvoleb, resp. s první číslicí čísla předvolby, jimž se má předřazovat automatická předvolba provozovatele sítě. V případě potřeby se vytvořte seznam s čísly, se kterými se bude zacházet jako s výjimkou, tzn. jimž se automatická předvolba provozovatele sítě nebude předřazovat.

### Příklad:

Prednast.cislo	0999
S cislem	08
Bez cisla	081084

Všechna čísla, která začínají **08** s výjimkou **081** a **084**, budou vytáčena s předvolbou **0999**.

Telefonní číslo	Vytáčené číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ <b>0999</b> 08912345
08412345	▶ 08412345

## Zadání čísla předvolby provozovatele sítě

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastavení ▶ OK ▶ Prednast.cislo ▶ OK ▶ zadejte číslo přímo nebo je vyberte z telefonního seznamu. ▶ OK

## Vytvoření seznamu čísel předvoleb, která se budou vytáčet s předvolbou provozovatele sítě

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastavení ▶ OK ▶ S cislem ▶ OK ▶ Zvolte záznam ze seznamu (1–11) ▶ Zadejte číslo předvolby, resp. první číslici některého čísla předvolby, u níž se má použít zadání čísla předvolby provozovatele sítě ▶ OK ▶ popř. zvolte jiný záznam ze seznamu a zadejte další číslo






## Vytvoření seznamu čísel předvoleb, která se budou vytáčet bez předvolby provozovatele sítě

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Prednastavení ▶ OK ▶ Bez cisla ▶ OK ▶ Zvolte záznam ze seznamu (1–11) ▶ Zadejte výjimku pro seznam S cislem ▶ OK ▶ popř. zvolte jiný záznam ze seznamu a zadejte další číslo

## Vypnutí předvolby provozovatele sítě pro aktuální hovor

- ▶ Dlouhý stisk ▶ MENU ▶ Prednast. vyp. ▶ OK ▶ Zadejte číslo nebo je převeďte z telefonního seznamu ▶ ... číslo se vytočí bez předvolby provozovatele sítě.

## Trvalá deaktivace předvolby provozovatele sítě

- ▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Prednastavení ▶ OK ▶  Prednast.cislo ▶ OK ▶ Smažte číslo předvolby provozovatele sítě dialogovým tlačítkem  ▶ OK

## Telefonní seznam

Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 16).




Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka .

Lze ukládat telefonní čísla (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).

## Uložení telefonního čísla v telefonním seznamu

Vkládání písmen/znaků (→ str. 39).



První záznam:

- ▶  Novy zaznam? ▶ OK ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  Zadejte jméno ▶ OK


Další telefonní čísla:

- ▶  MENU ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  Zadejte jméno ▶ OK

## Volba záznamu z telefonního seznamu

- ▶ Otevřete telefonní seznam pomocí .
- ▶ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka .

nebo

- ▶ Zadejte první znak jména ▶, příp. nalistujte položku tlačítkem .

## Přenos telefonního seznamu / záznamu z telefonního seznamu na jiné sluchátko





Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.

Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

## Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ MENU ▶  Poslat zaznam ▶ OK ▶  Zadejte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK

## Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko

- ▶  ▶ MENU ▶  Poslat seznam ▶ OK ▶  Zadejte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK



## Další funkce

K dispozici jsou následující funkce pro úpravy záznamů v telefonním seznamu nebo celého telefonního seznamu:

<b>Ukazat číslo</b>	Zobrazení telefonního čísla u zvoleného záznamu v telefonním seznamu
<b>Zobrazit jméno</b>	Zobrazení jména u zvoleného záznamu v telefonním seznamu
<b>Zmenit záznam</b>	Změna telefonního čísla nebo jména u zvoleného záznamu v telefonním seznamu
<b>Použit číslo</b>	Vytočení telefonního čísla
<b>Zkrac. volba</b>	Přiřazení telefonního čísla z telefonního seznamu k tlačítku zkrácené volby (→ str. 27)
<b>Smazat záznam</b>	Smazání zvoleného záznamu:
<b>Smazat seznam</b>	Smazání celého telefonního seznamu

▶  ▶  popř. zvolte záznam ▶ MENU ▶  zvolte funkci ▶ OK

## Seznamy zpráv/hovorů

Telefon ukládá informace o různých událostech do seznamů:

- Seznamy volání: Telefonní čísla všech příchozích nebo zmeškaných volání
- Seznam telefonního záznamníku (pouze A170A/A270A): Zprávy na záznamníku
- Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní informační tón. Na displeji se zobrazí hlášení.

### Nove zpravy



Jsou-li v síťovém záznamníku uloženy hovory, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (v závislosti na provozovateli sítě).

## Seznam hovorů

**Předpoklad:** CLIP (→ str. 14)

Seznam hovorů obsahuje v závislosti na nastaveném druhu seznamu telefonní čísla posledních příchozích, resp. zmeškaných hovorů.

## Nastavení druhu seznamu

▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Typ sezn. vol. ▶ OK ▶ Zmesk. vol / Vsech. vol. ▶ OK (✓ = zvoleno)

## Otevření seznamu hovorů

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Sezn.Vol:


Zobrazí se informace o seznamu hovorů: **Sezn.Vol: 01+02**

**Sezn.Vol:** Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Otevření seznamu: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko OK ... Zobrazí se poslední příchozí hovor

▶ popř. tlačítkem  zvolte jiný záznam



## Využití dalších funkcí

▶  Zvolte záznam ▶ MENU

Možné funkce: Smazat zaznam / Kopir. do sez. / Datum/Cas / Stav / Smazat seznam

---

## Zpětné volání volajícího ze seznamu hovorů



▶ MENU ▶ Zpravy ▶ Sezn.Vol: 01+02 ▶ OK ▶  zvolte záznam ▶ 

---

## Seznam záznamníku (pouze A170A/A270A) / seznam síťového záznamníku

S použitím seznamu záznamníku / seznam síťového záznamníku si lze poslechnout zprávy uložené na záznamnících.

Otevření seznamu zpráv na záznamníku:

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Zaznamn. ▶ OK

Záznamník (→ str. 19):

Otevření seznamu síťového záznamníku:

▶ MENU ▶  Zpravy ▶ OK ▶  Sit.zazn: ▶ OK

Síťový záznamník (→ str. 23)

## Místní záznamník (pouze A170A/A270A)

Záznamník se ovládá a individuálně nastavuje pomocí sluchátka nebo tlačítek na kolébce  
→ str. 5.

### Nastavení záznamníku

Při dodání je záznamník již nastaven. Nastavení lze změnit.

#### Nahrání vlastní ohlašovací zprávy

▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlasení ▶ OK ▶ Nahrat ohl. ▶ OK ▶ Zapnout zazn.? ▶ OK

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).

▶ Namluvíte ohlašovací zprávu (min. 3 s), potvrďte tlačítkem ▶ OK

nebo: ▶ ji tlačítkem  nebo  smažte

Nahráná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je hovor přerušen na dobu delší než 2 sekundy.

Poslech ohlašovací zprávy:

▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlasení ▶ OK ▶  Prehrat ohl. ▶ OK

Smazání ohlašovací zprávy:

▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Ohlasení ▶ OK ▶  Smazat ohl. ▶ OK

#### Změna nastavení

▶ MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶ Zvolte nastavení, které chcete změnit.

Čas do přijetí hovoru:

▶ Přijem volání ▶ OK ▶  Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Automaticky ▶ OK


Automaticky: záznamník přijme hovor:

- po **18 sekundách**, pokud nemáte žádné nové zprávy.
- po **10 sekundách**, pokud máte žádné nové zprávy.




Pokud si chcete poslechnout záznamník na cestách, zvolte možnost **Automaticky**. V případě dálkového dotazu (→ str. 22) je potom nejpозději po 10 sekundách jasné, že nejsou k dispozici žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení se neúčtují žádné náklady na hovor.

Délka záznamu:

▶ Delka zpravy ▶ OK ▶  Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty ▶ OK

Příposlech při nahrávání:

▶ Příposlech ▶ OK ▶  Sluchatko (pouze A270) / Zakladna ▶ OK (✓ = zapnuto)



Vypnutí příposlechu **aktuálního nahrávání**:

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

## Nastavení jiného jazyka


Zařízení umožňuje změnit jazyk průvodce a standardní ohlašovací zprávy.

- MENU ►  Zaznamník ► OK ►  Jazyk ► OK ►  Volba jazyka ► OK

## Ovládání pomocí sluchátka

### Zapnutí/vypnutí záznamníku

- MENU ►  Zaznamník ► OK ►  Aktivace ► OK (✓ = zapnuto)

Při zapnutém záznamníku se na displeji zobrazí symbol .



Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazení **Paměť plná!** a záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.

## Poslech zpráv


- Dlouhý stisk tlačítka  ( tlačítko 1 je přiřazen záznamník → str. 29)

nebo

- MENU ►  Zaznamník ► OK ►  Prehrat zpravy ► OK

- Je-li aktivován síťový záznamník:  Zaznamník ► OK

nebo

- MENU ► Zpravy ► OK ►  Zaznamn. ► OK


Seznam záznamníku se zobrazuje následujícím způsobem: **Zaznamn. 01+02**

Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv

Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy.



**Pouze Gigaset A270A: Automaticky se zapíná reproduktor sluchátka.**

Vypnutí reproduktoru: ► Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

Zpráva se skládá ze dvou částí:

- jednoho **informačního bloku**, který se skládá z čísla/data/času a
- **obsahu** (mluvený text).

Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí telefonní číslo, resp. jméno.

## Činnosti během přehrávání

Zastavení přehrávání:	▶  2
Pokračování v přehrávání:	▶ opětný stisk  2 nebo ▶ MENU ▶ Pokracovat
Přechod k další zprávě:	▶  nebo 3
<b>Během přehrávání informačního bloku</b>	
Přesun na začátek předchozí zprávy:	▶  nebo 1 ∞
Přeskočení informačního bloku:	▶ 6
<b>Během přehrávání obsahu:</b>	
Přechod na začátek aktuální zprávy:	▶  nebo 1 ∞
Přechod na obsah další zprávy:	▶ 6
Zpětné volání volajícím:	▶ MENU ▶  Volte ▶ OK
Změna hlasitosti:	▶ MENU ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK
Uložení telefonního čísla do telefonního seznamu:	▶ MENU ▶  Kopir. do sez. ▶ OK
Mazání jednotlivých zpráv:	▶  nebo stisk dialogového tlačítka
Smazání všech starých zpráv:	▶ MENU ▶  Smazat stare ▶ OK ▶ Potvrzení bezpečnostního dotazu

## Převzetí hovoru záznamníkem

I když záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

nebo

▶ Vyměňte sluchátko z kolébky/nabíječky ( **Aut. příjem** je aktivováno → str. 13)

nebo

▶ MENU ▶ Prijmout ▶ OK

Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.



### Pouze Gigaset A270A

Je-li pomocí sluchátka zapnutý Připoslech (→ str. 28) a hovor můžete slyšet ve sluchátku, lze hovor převzít pouze pomocí MENU ▶ Prijmout ▶ OK. Stisknutím tlačítka přijetí volání / tlačítka hlasitého odposlechu se zapíná a vypíná pouze hlasitý odposlech.

## Obsluha na cestách (ovládání na dálku)


Záznamník lze zkontrolovat nebo jej zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní budce).



Systémový PIN není roven 0000 (→ str. 30).

Jiný telefon je vybaven tónovou volbou (MFV).


## Zapnutí záznamníku

- ▶ Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyzvánět, dokud se neozve ohlašovací zpráva „Prosím, zadejte kód PIN“ (cca 50 sekund) ▶ ... pomocí  zadejte během 10 sekund systémový kód PIN telefonu ... zapne se záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se zprávy


## Poslech záznamníku




Záznamník je zapnutý.


- ▶ Vytočte telefonní přípojku ▶ ... během ohlašovací zprávy stiskněte tlačítko  ... přehrávání ohlašovací zprávy se přeruší ▶ zadejte systémový kód PIN


Záznamník se ovládá těmito tlačítky:

Během přehrávání informačního bloku: Přejít na předchozí zprávu. 

Během přehrávání zpráv: Přejít na začátek aktuální zprávy. 

Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší. 

Přejít k další zprávě. 

Během přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy. 

## Sítový záznamník



Memobox si lze vyžádat u provozovatele sítě.

### Zadání čísla sítového záznamníku

▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Memobox ▶ Zadání čísla ▶ OK

### Poslech zpráv

Pomocí nabídky: ▶ MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Prehrat zpravy ▶ OK  
A170A/A270A: ▶ Memobox ▶ OK

Pomocí tlačítka 1: ▶ Dlouhý stisk tlačítka (▲ tlačítku 1 je přiřazen záznamník  
→ str. 29)

Pomocí seznamu zpráv: ▶ MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶ Sit.zazn: ▶ OK

## Používání sluchátek

### Vyhledání sluchátka – „paging“ (pouze A170A/A270A)

Sluchátko lze vyhledat pomocí kolébky.

▶ Na kolébce (→ str. 5) **krátce** stisknete tlačítko přihlášení/pagingu.

Všechna přihlášená sluchátka současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

**Ukončení:**

▶ **Krátce** stisknete tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.

nebo

▶ nebo na některém sluchátku

### Přihlášení sluchátka

Ke kolébce lze přihlásit až čtyři sluchátka. Sluchátka, která se dodávají spolu s kolébkou, jsou již přihlášena. **Každé další sluchátko** se musí ke kolébce přihlásit!

### Přihlášení vložením do kolébky

▶ Vložte sluchátko do kolébky . . . Na displeji se zobrazí **Přihlasovani**, sluchátko se automaticky přihlásí



Tento postup přihlašování je možný pouze u sluchátek A170H/A270H.

### Přihlášení pomocí nabídky (pouze A170A/A270A)



Přihlášení musíte provést **jak** na kolébce, **tak** i na sluchátku. Obojí musí proběhnout během 60 s.

#### Na sluchátku

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Přihlasit ▶ Zadejte systémový kód PIN kolébky (tovární nastavení: 0000) ▶ OK ▶ Na displeji se zobrazí **Prihlasovani**.

#### Na kolébce

- ▶ Během **60 sekund** po zadání systémového PIN **dlouze** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 5) (min. 3 sekundy).



Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1–4). Jsou-li interní čísla 1–4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 bude přepsáno.

---

## Odhlášení sluchátka

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Odhlasit ▶ OK ▶ Zvolte interního účastníka, který se má odhlásit.

Sluchátko, které právě obsluhujete, je označeno < ▶ OK ▶ Systémový PIN kolébky (stav při dodání: 0000) ▶ OK ... na displeji bliká **Do základny**, sluchátko je odhlášeno

---

## Interní telefonování

### Interní volání



Interní hovory jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže kolébce.

Volání určitého interního účastníka:

- ▶ INT ▶ Pokud je přihlášeno více než dvě sluchátka: tlačítkem zvolte interního účastníka nebo tlačítkem zadejte interní číslo sluchátka
  - ▶ OK nebo ... Zvolené sluchátko je zavoláno

Volání všech sluchátek („konferenční volání“)

- ▶ INT ▶

nebo

- ▶ INT ▶ Volat všem

- ▶ OK nebo ... Budou volána všechna přihlášená sluchátka, hovořit budete s tím interním účastníkem, který hovor přijme jako první


Ukončení interního hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .



## Interní zpětné volání / předání hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním konzultovat.

- ▶ **INT** ▶  Popř. zvolte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... Interní účastník/účastníci bude/budou zavolán/i, externí účastník slyší vyzváněcí melodii ... možné volby:


Konzultace:

- ▶ Hovor s interním účastníkem


Návrat k externímu hovoru:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  .

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ Oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přeměrován.



## Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).




Funkce **Připoslech** je zapnutá.

### Zapínání a vypínání interního připojení


- ▶ **MENU** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Zakladna** ▶ **OK** ▶  **Připoslech** ▶ **OK** (✓ = zapnuto)


### Interní připojení (konferenční hovor)

Lze se připojit k probíhajícímu externímu hovoru.

- ▶ **Dlouhý** stisk tlačítka přijetí hovoru  ... Všichni účastníci uslyší signální tón

Ukončení připojení k hovoru (konferenčního hovoru):

- ▶ Stisk tlačítka zavěšení  ... Všichni účastníci uslyší signální tón

Pokud **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

## Další funkce

### Budík



Datum a čas jsou nastavené.

#### Zapnutí/vypnutí budíku

- ▶ MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = zapnuto)
- ▶ Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Je-li budík zapnutý, zobrazuje se na displeji namísto data symbol budíku a čas buzení.

#### Vypnutí buzení

Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodii (→ str. 28).

- ▶ Stisk libovolného tlačítka ... Buzení se na 24 hodin vypne

#### Nastavení času buzení

- ▶ MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzeni ▶ OK ▶ Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

### ECO DECT

Během hovoru se vysílací výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a kolébkou: čím menší vzdálenost, tím nižší vysílací výkon (záření).

V klidovém stavu je vysílací výkon sluchátka vypnut. Pouze kolébka zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.

Nastavením **Vyp. zarení** se rádiové signály rovněž vypnou.

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. zarení ▶ OK (✓ = signály vypnuty, symbol **E+** vlevo nahoře na displeji)



Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.

Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.

---

## Zkrácená volba

Položky z telefonního seznamu můžete přiřadit tlačítkům 2–9.

---


### Zkrácená volba telefonního čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu


---

### Zkrácená volba Zkrac. volba

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ MENU ▶  Zkrac. volba ▶ OK

- ▶  Zvolte tlačítko ▶ OK

nebo

- ▶  Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit.

---

## Nastavení telefonu

---




### Hlasitost hovoru

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka.

A170H:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶ OK ▶  Zvolte hlasitost (✓ = zvoleno)

A270H:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlas.sluchatka ▶  Sluchatko / Reproduktoř ▶ OK ▶  Zvolte hlasitost (✓ = zvoleno)

---

### Vyzvánění

#### Zapnutí/vypnutí vyzvánění




▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Ton vyzvaneni ▶ OK (✓ = zapnuto)

---

#### Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzváněcího tónu nebo zvolte sílicí tón (**Zesilovani**).

Sluchátko:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlasitost vyz. ▶ OK ▶  Zvolte hlasitost nebo **Zesilovani** (✓ = zvoleno)

Kolébka A170A/A270A:





▶ MENU ▶ Nastaveni ▶  Zakladna ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Hlasitost vyz. ▶ OK ▶  Zvolte hlasitost nebo **Zesilovani** (✓ = zvoleno)

---

#### Vyzváněcí melodie

Nastavte vyzváněcí melodii pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.

Sluchátko:

▶ MENU ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Melodie vyz. ▶ OK ▶  Pro ext volani / Pro int volani / Budik ▶ OK ▶  Zvolte požadované vyzvánění (✓ = zvoleno)

Kolébka A170A/A270A:

▶ MENU ▶ Nastaveni ▶  Zakladna ▶  Zvuky ▶ OK ▶  Melodie vyz. ▶ OK ▶  Volba požadovaného vyzvánění (✓ = zvoleno)

## Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.

Informační tón: např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva

Výstražný tón: Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou hodnotu.

Informační, výstražné a vyzváněcí tóny lze nezávisle na sobě vypínat a zapínat.

- ▶ MENU ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Upozor. tony / Vybity akumul / Ton vyzvaneni ▶ OK (✓ = zapnuto)

## Jazyk na displeji

- ▶ MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ Volba jazyka ▶ OK

Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.



Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

- ▶ MENU ▶ Postupný stisk tlačítek ▶ Volba jazyka ▶ OK

## Melodie při čekání

Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

- ▶ MENU ▶ 0 1 ▶ Aktuálně nastavovaná číslice bliká: 0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ Zadání čísla ▶ OK

## Tlačítko 1

Síťový záznamník nebo místní záznamník telefonu (A170A/A270A) lze přímo volat pomocí tlačítka .



Nastavení rychlé volby je specifické pro rozdílná sluchátka. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítku přiřadit jiný záznamník.

**A170/A270:** Síťový záznamník je automaticky přiřazen tlačítku .






- ▶ MENU ▶ Zaznamnik ▶ OK ▶ Tlacitko 1 ▶ OK ▶ Zaznamnik / Memobox ▶ OK (✓ = zvoleno)

---

## Systémový PIN

---

### Změna systémového kódu PIN

- ▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Systemovy PIN ▶ OK ▶   
Zadejte aktuální 4místný systémový PIN (výchozí nastavení: 0000) ▶ OK ▶  zadejte nový  
4místný systémový PIN ▶ OK

---

### Reset systémového kódu PIN (pouze A170A/A270A)

Nastavení původního kódu PIN **0000** kolébky:

- ▶ Odpojte síťový kabel z kolébky ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce ▶ zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund ... kolébka se resetuje a nastaví se systémový kód PIN **0000**






Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

---

### Podpora opakovačů (pouze A170A/A270A)

Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah kolébky. K tomu je zapotřebí aktivovat provoz s opakovačem na kolébce a přihlásit k ní opakovač (→ návod k obsluze opakovače).

- ▶ MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Dalsi funkce ▶ OK ▶  
Opakovani ▶ OK (✓ = zapnuto)



Podpora opakovače a režim **Vyp. zareni** (→ str. 26) se vzájemně vylučují.

---

## Reset systému

---



### Obnovení továrního nastavení kolébky

Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. zareni** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Datum a čas zůstává zachován. Po obnovení továrního nastavení kolébky je záznamník (pouze A170A/A270A) připraven k použití až po cca 15 sekundách.

### Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky

Sluchátka zůstávají přihlášena. PIN kód systému se **nevymaže**.

▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Zakladna ▶ OK ▶  Tovarni nastav ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

### Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce (pouze A170A/A270A)




Jsou odhlášena všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000.


▶ Odpojte síťový kabel od kolébky ▶ **Podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu** (→ str. 5) na kolébce ▶ Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund

---

### Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete zrušit individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

▶ MENU ▶  Nastaveni ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Reset sluch. ▶ OK ▶ Tov nastaveni? ▶ OK

Zrušení obnovení továrního nastavení: ▶ 

## Provoz kolébky na telefonní ústředně/routeru

### Provoz s routerem

Případné **ozvěny**, které mohou vznikat při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím **Režim Echo**.

- ▶ MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Dalsi funkce ▶ OK ▶ Režim Echo ▶ OK (✓ = zapnuto)



Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

### Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k obsluze telefonní ústředny. Při zadávání **pomalů** postupně zadávejte číslice.

#### Změna způsobu vytáčení

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 8 ▶ Bliká číslice pro nastavený způsob vytáčení: 0 = tónová volba (MFV); 1 = pulzní volba (IWW) ▶ Zadání číslice ▶ OK

#### Nastavení délky signálu flash

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 0 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku signálu flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Zadání číslice ▶ OK

#### Změna prodlevy po spojení hovoru

Zařízení umožňuje nastavit prodlevu, která se vloží mezi stisknutí tlačítka přijetí hovoru a odeslání telefonního čísla.

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 6 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: 1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s ▶ Zadání číslice ▶ OK

#### Změna prodlevy po stisknutí tlačítka R

- ▶ MENU ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ 1 ▶ 2 ▶ Bliká číslice pro aktuální délku prodlevy: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadání číslice ▶ OK



## Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



### Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?  
 Jsme vám rádi k dispozici ...

**... online:**

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

**... na telefonu:**

pouze v případě oprav či reklamací:

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)


Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

## Otázky a odpovědi

Pokud se při používání telefonu objeví nejasnosti, jsme vám k dispozici denně 24 hodin na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

<b>Problém</b>	Žádné zobrazení na displeji.
<b>Příčina</b>	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.
<b>Řešení</b>	Na cca 5 s stisknete tlačítko zavěšení  nebo sluchátko vložte do kolébky. Nabijte/vyměňte akumulátory.
<b>Problém</b>	Bez rádiového spojení s kolébkou, na displeji bliká <b>Zakladna</b> .
<b>Příčina</b>	Sluchátko se nachází mimo dosah kolébky. Přenosná část není přihlášená. Kolébka není zapnutá.
<b>Řešení</b>	Snižte vzdálenost mezi sluchátkem a kolébkou. ▶ Přihlaste sluchátko ➔ str. 23. ▶ Zkontrolujte síťovou zástrčku na kolébce ➔ str. 9.
<b>Problém</b>	Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.
<b>Příčina</b>	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru:
<b>Řešení</b>	▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě dbejte na správné rozložení kontaktů konektoru: Rozložení vodičů telefonního kabelu 3-4 / EURO CTR37.
<b>Problém</b>	Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zapomněli jste PIN.
<b>Příčina</b>	Zadaný systémový kód PIN není správný.
<b>Řešení</b>	▶ Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000 ➔ str. 30. <b>Všechna sluchátka se odhlásí. Všechna nastavení se resetují. Všechny seznamy se vymažou.</b>

# Záruční list

Typ přístroje: .....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)  
 ..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje: ..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1  
 Datum přijmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2  
 Datum přijmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3  
 Datum přijmu do opravy .....  
 Datum provedení opravy .....  
 Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zopomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Doporučení výrobce

### Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A170-A170A / A270-A270A vyhovuje směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhadzujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

### Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

---

### Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
  - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
  - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
  - 4 Všechny díly otřete do sucha.
  - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
  - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

# Technické údaje

## Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

## Všeobecné technické údaje

Standard DECT	je podporován
Standard GAP	je podporován (pouze A170A/A270A)
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství a 50 m v budovách
Napájení kolébky elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Příkon kolébky	A170/A270 A170A/A270A
V pohotovostním režimu	
– sluchátko v nabíječce	cca 1,0 W cca 1,2 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca 0,8 W cca 1,0 W
Během hovoru	cca 1,0 W cca 1,2 W

## Vložení písmen/znaků

### Standardní písmo

Stisknete několikrát příslušné tlačítko.

**Krátce** stisknete tlačítko s křížkem # pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_		
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) Mezera

# Index

<b>A</b>	
Akumulátor	
nabíjení . . . . .	10
stav nabití . . . . .	4
vložení . . . . .	10
Akumulátory	
doporučené akumulátory . . . . .	39
Automatická předvolba provozovatele sítě . . . . .	15
<b>B</b>	
Bezpečnostní pokyny . . . . .	7, 12
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	14
CLIP, CLI Presentation . . . . .	14
CLIR, CLI Restriction . . . . .	14
<b>D</b>	
Dialogová tlačítka . . . . .	12, 13
funkce . . . . .	4
Displej	
rozlomený . . . . .	7
změna jazyka displeje . . . . .	29
<b>F</b>	
Funkce na displeji . . . . .	12, 13
<b>G</b>	
Garance - Záruční podmínky . . . . .	35
<b>H</b>	
Hlasitý odposlech . . . . .	14
Hlasitost vyzvánění . . . . .	28
Hovor	
interní . . . . .	24
předání (spojení) . . . . .	25
převzetí ze záznamníku . . . . .	21
připojení účastníka . . . . .	25
<b>I</b>	
Interní	
připojení . . . . .	25
telefonování . . . . .	24
zpětné volání . . . . .	25
Interní hovor . . . . .	24
<b>J</b>	
Jak přijmout hovor . . . . .	13
<b>K</b>	
Kapalina . . . . .	38
Klidový stav . . . . .	12
Kolébka	
nastavení . . . . .	30
připojení . . . . .	9
připojení k . . . . .	9
reset do továrního nastavení . . . . .	29, 31
Kontakt s kapalinou . . . . .	38
<b>L</b>	
Lékařské přístroje . . . . .	7
Likvidace . . . . .	37
<b>M</b>	
Mikrofon . . . . .	4
<b>N</b>	
Nabídka	
otevření . . . . .	12
přehled . . . . .	12
zpět do klidového stavu . . . . .	12
Naslouchadla . . . . .	7
Nastavení času buzení . . . . .	26
Nastavení délky signálu flash (telefonní ústředna) . . . . .	32
Nastavení jazyka . . . . .	10
<b>O</b>	
Obsah balení . . . . .	8
Ochrana životního prostředí . . . . .	37
Odeslání, záznam z . . . . .	16
Opakování vytáčení . . . . .	13
Ovládací tlačítka . . . . .	4
ovládání funkcí na displeji . . . . .	12
Ovládání na dálku . . . . .	22
<b>P</b>	
Paging . . . . .	23
Péče o přístroj . . . . .	38
Poslech	
zprávy (síťový záznamník) . . . . .	23
zprávy (záznamník) . . . . .	20
Poslech zprávy ze síťového záznamníku . . . . .	23
Procházení nabídek . . . . .	12
Prohlášení o shodě . . . . .	37
Předvolba . . . . .	15
Předvolba provozovatele sítě, automatická . . . . .	15
Přepnutí pulzní/tónové volby . . . . .	4
Přepnutí tónové/pulzní volby . . . . .	4



Přerušení vytáčení . . . . .	4
Přijetí hovoru . . . . .	13
Připojení k . . . . .	25
Připoslech při nahrávání . . . . .	20
Psaní velkých a malých písmen nebo číslic . . . . .	4
<hr/>	
<b>R</b>	
Rozlomený displej . . . . .	7
Rychlé vytvoření sítového záznamníku . . . . .	23
Rychlé vyvolání záznamník . . . . .	20
<hr/>	
<b>S</b>	
Seznam . . . . .	18
seznam pro opakované vytáčení . . . . .	17
seznam volajících . . . . .	17
seznam záznamníku . . . . .	13, 18
Seznam volajících . . . . .	17
Seznam záznamníku . . . . .	13, 18
Sítový záznamník poslech zpráv . . . . .	23
Sítový zdroj . . . . .	7
Sluchátko jazyk displeje . . . . .	29
nastavení (individuální) . . . . .	28
odhlášení . . . . .	29, 31
použití několika sluchátek . . . . .	24
předání hovoru . . . . .	25
reset do továrního nastavení . . . . .	31
uvedení do provozu . . . . .	10
vyhledání . . . . .	23
zapnutí/vypnutí . . . . .	11
Smazání zprávy . . . . .	21
Speciální znaky . . . . .	39
Spojení . . . . .	25
<hr/>	
<b>T</b>	
Telefonní číslo výběr z . . . . .	13
zadání . . . . .	13
zobrazení volajícího (CLIP) . . . . .	14
Telefonní seznam odeslání záznamu/seznamu do sluchátka . . . . .	16
otevření . . . . .	16
uložení prvního čísla . . . . .	16
Telefonní ústředna nastavení délky signálu flash . . . . .	32
nastavení způsobu vytáčení . . . . .	32
Telefonování externí . . . . .	13
interní . . . . .	24
přijetí hovoru . . . . .	14
Tísňové volání nelze . . . . .	7
<hr/>	
Tlačítka ovládací tlačítka . . . . .	4
rychlé vytvoření sítového záznamníku . . . . .	23
rychlé vytvoření záznamníku . . . . .	20
tlačítko 1 (rychlé vytvoření sítového záznamníku) . . . . .	23
tlačítko 1 (rychlé vytvoření záznamníku) . . . . .	20
tlačítko přijetí hovoru . . . . .	4
tlačítko R . . . . .	4
tlačítko zavěšení . . . . .	4
zkrácená volba . . . . .	17
Tlačítko 1 . . . . .	4
Tlačítko přijetí hovoru . . . . .	4
Tlačítko R . . . . .	4
Tlačítko s . . . . .	4
Tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . .	4
Tlačítko zavěšení . . . . .	4
Tovární nastavení kolébka . . . . .	29, 31
sluchátko . . . . .	31
<hr/>	
<b>U</b>	
Uvedení do provozu sluchátko . . . . .	10
<hr/>	
<b>V</b>	
Volání externí . . . . .	13
interní . . . . .	24
Vyhledání sluchátko . . . . .	23
Vyhledávání v . . . . .	16
Vypínání interní připojení k . . . . .	25
Vypnutí záznamník . . . . .	20
Vytáčení pomocí zkrácené volby . . . . .	17
telefonní seznam . . . . .	16
<hr/>	
<b>Z</b>	
Zadávání speciálních znaků . . . . .	4
Zákaznický servis a podpora . . . . .	33
Zapínání interní připojení k . . . . .	25
Zapnutí záznamník . . . . .	20
záznamník (ovládání na dálku) . . . . .	23
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek . . . . .	4
Zapnutí/vypnutí informačních tónů . . . . .	29
Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru . . . . .	29
Zapnutí/vypnutí vyzvánění . . . . .	4, 28, 29
Záznam . . . . .	18

## Index

Záznamník		Zobrazení	
ovládání na dálku . . . . .	22	anonym . . . . .	14
Změna hlasitosti		externí hovor . . . . .	14
při hovoru . . . . .	13	neznámé . . . . .	14
Změna hlasitosti sluchátka . . . . .	13	telefonní číslo (CLIP) . . . . .	14
Změna hlasitosti vyzvánění . . . . .	28	Zpětné volání (interní) . . . . .	25
Změna jazyka . . . . .	10	Zpráva	
Změna systémového kódu PIN . . . . .	30	poslech . . . . .	20
Změna vyzváněcí melodie . . . . .	28	Způsob vytáčení . . . . .	32

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.